


BR20 - BR40

Come accoppiare i Radiomicrofoni

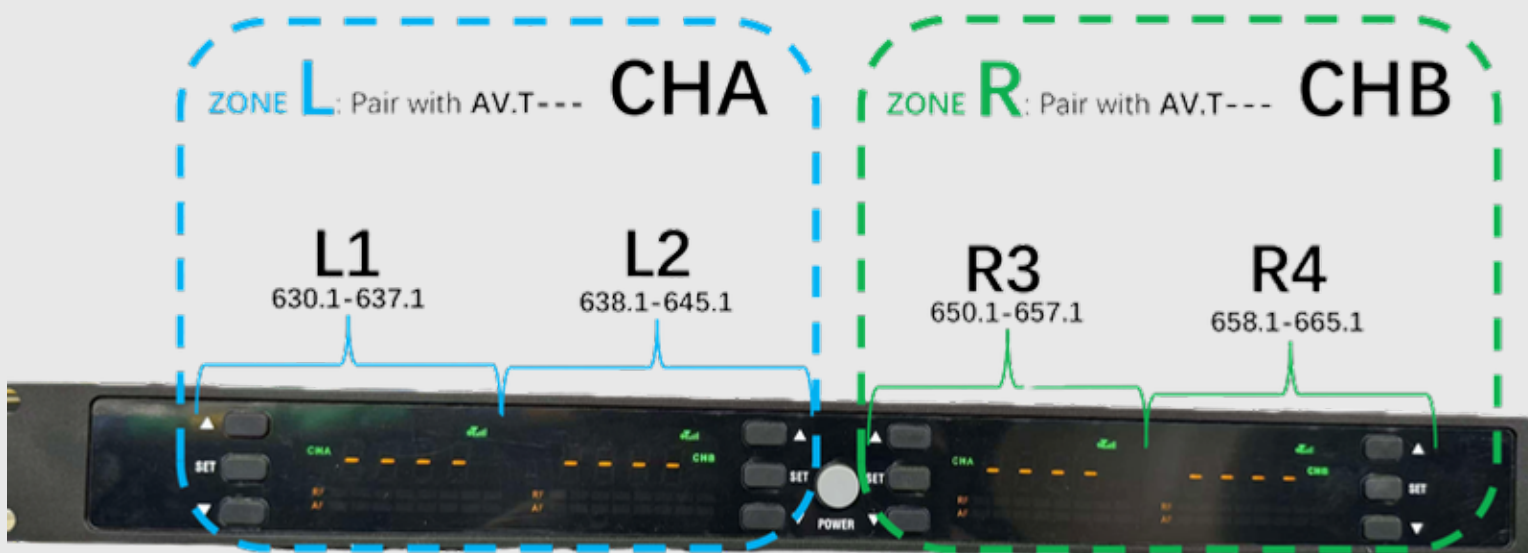

Prima di tutto sbloccare i 4 canali, uno alla volta, premendo insieme i tasti

Tutti i display devono mostrare dei "trattini" come la foto sopra.



- Selezionare Canale A (CHA) o Canale B (CHB) sui Radiomicrofoni tenendo premuto il tasto AFH (nel caso del Desk) o HI/LO (nel caso dell'Ice). Il display del microfono visualizza il canale impostato. **E' importante tenere presente che 2 Radiomicrofoni dovranno essere sul CHA (L1 e L2) e 2 sul CHB (R3 e R4).**
- Impostare la frequenza sul microfono premendo brevemente il tasto AFH (nel caso del Desk) o HI/LO (nel caso dell'Ice). Ogni pressione sarà un salto di frequenza. **E' importante impostare ogni microfono nei range di frequenza indicati nell'immagine sopra: L1, L2, R3 e R4.**
- Spegnerne il radiomicrofono e passare agli step successivi in base alla tipologia.

Accoppiamento dei Radiomicrofoni ICE

- Dopo avere selezionato il canale e la frequenza seguendo gli step sopra indicati bisogna togliere una batteria AA.
- Premere contemporaneamente i tasti ON e HI/LO e rimettere la batteria.
- Accendere il microfono, il display del canale scelto sul ricevitore BR20 o BR40 deve mostrare la stessa frequenza indicata sul display del microfono.

Accoppiamento dei Radiomicrofoni DESK

- Dopo avere selezionato il canale e la frequenza seguendo gli step sopra indicati bisogna togliere una batteria AA o scollegare l'alimentazione USB-C.
- Premere contemporaneamente i tasti ON e Vol+ e rimettere la batteria o ricollegare l'alimentazione USB-C.
- Accendere il microfono, il display del canale scelto sul ricevitore BR20 o BR40 deve mostrare la stessa frequenza indicata sul display del microfono.

Funzione LOCK

E' possibile bloccare le frequenze sui canali del ricevitore R20 e R40 in modo che non vengano più modificate.

Per farlo è sufficiente premere i tasti  e  in ogni canale, dopo avere accoppiato i Radiomicrofoni. Apparirà il simbolo di una chiave rossa sul display.

In questo modo se per errore si modifica la frequenza sui Radiomicrofoni si scollegeranno dal ricevitore BR20 o R40. Per ripristinare il funzionamento sarà sufficiente scorrere la frequenza premendo brevemente il tasto AFH (nel caso del Desk) o HI/LO (nel caso dell'Ice) fino a tornare alla frequenza indicata sul display del ricevitore.

Per eventuali ulteriori informazioni vi invitiamo a scriverci ad assistenza@empiremedia.it