BR20 - BR40

Come accoppiare i Radiomicrofoni

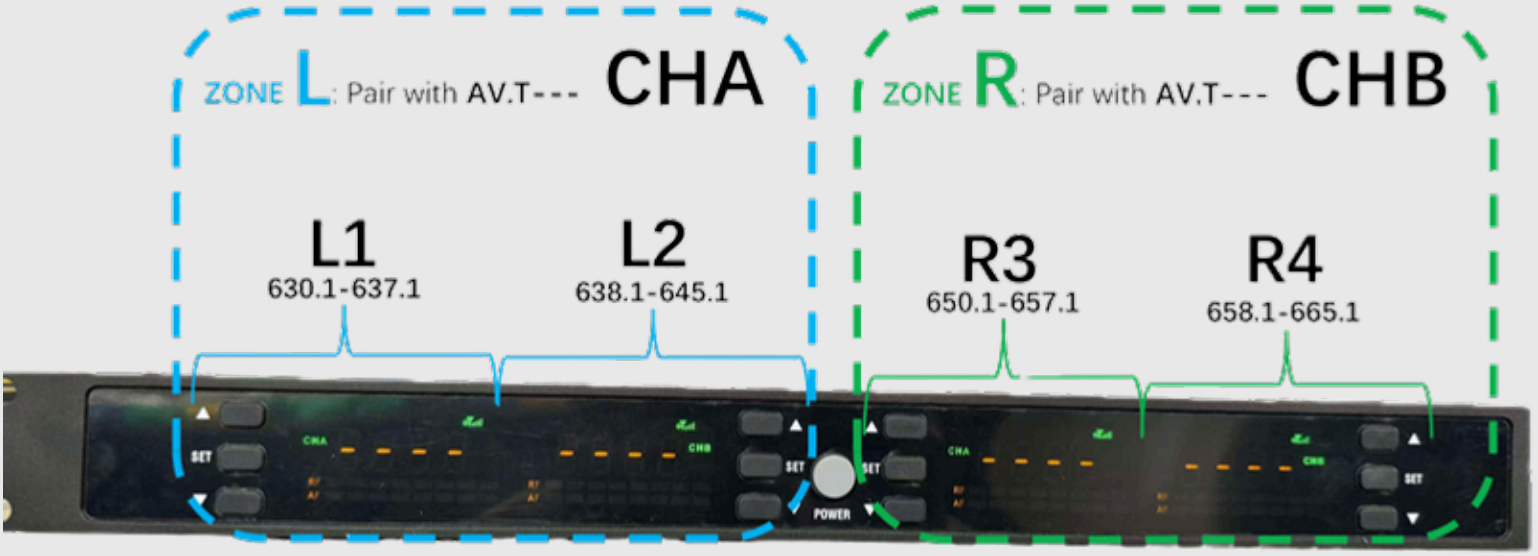

Prima di tutto sbloccare i 4 canali, uno alla volta, premendo insieme i tasti  e 

Tutti i display devono mostrare dei "trattini" come la foto sopra.

- Selezionare Canale A (CHA) o Canale B (CHB) sui Radiomicrofoni tenento premuto il tasto AFH (nel caso del Desk) o HI/LO (nel caso dell'Ice). Il display del microfono visualizza il canale impostato. È importante tenere presente che 2 Radiomicrofoni dovranno essere sul CHA (L1 e L2) e 2 sul CHB (R3 e R4).
- Impostare la frequenza sul microfono premendo brevemente il tasto AFH (nel caso del Desk o Neck) o HI/LO (nel caso dell'Ice). Ogni pressione sarà un salto di frequenza. E' importante impostare ogni microfono nei range di frequenza indicati nell'immagine sopra: L1, L2, R3 e R4.
- Spegnere il radiomicrofono e passare agli step successivi in base alla tipologia.

Accoppiamento dei Radiomicrofoni ICE

- Dopo avere selezionato il canale e la frequenza seguendo gli step sopra indicati bisogna togliere una batteria AA.
- Premere contemporaneamente i tasti ON e HI/LO e rimettere la batteria.
- Accendere il microfono, il display del canale scelto sul ricevitore BR20 o BR40 deve mostrare la stessa frequenza indicata sul display del microfono.

Accoppiamento dei Radiomicrofoni DESK

- Dopo avere selezionato il canale e la frequenza seguendo gli step sopra indicati bisogna togliere una batteria AA o scollegare l'alimentazione USB-C.
- Premere contemporaneamente i tasti ON e Vol+ e rimettere la batteria o ricollegare l'alimentazione USB-C.
- Accendere il microfono, il display del canale scelto sul ricevitore BR20 o BR40 deve mostrare la stessa frequenza indicata sul display del microfono.

Accoppiamento dei Radiomicrofoni NECK

- Dopo avere selezionato il canale e la frequenza seguendo gli step sopra indicati bisogna togliere una batteria AA.
- Premere contemporaneamente i tasti ON e AFH e rimettere la batteria o ricollegare l'alimentazione USB-C.
- Accendere il microfono, il display del canale scelto sul ricevitore BR20 o BR40 deve mostrare la stessa frequenza indicata sul display del microfono.

Funzione LOCK

È possibile bloccare le frequenze sui canali del ricevitore R20 e R40 in modo che non vengano più modificate.
Per farlo è sufficiente premere i tasti  e  in ogni canale, dopo avere accoppiato i Radiomicrofoni. Apparirà il simboo di una chiave rossa sul display.
In questo modo se per errore si modifica la frequenza sui Radiomicrofoni si scollegheranno dal ricevitore BR20 o R40.
Per ripristinare il funzionamento sarà sufficiente scorrere la frequenze premendo brevemente il tasto AFH (nel caso del Desk) o HI/LO (nel caso dell'Ice) fino a tornare alla frequenza indicata sul display del ricevitore.

Per eventuali ulteriori informazioni vi invitiamo a scriverci ad assistenza@empiremedia.it